
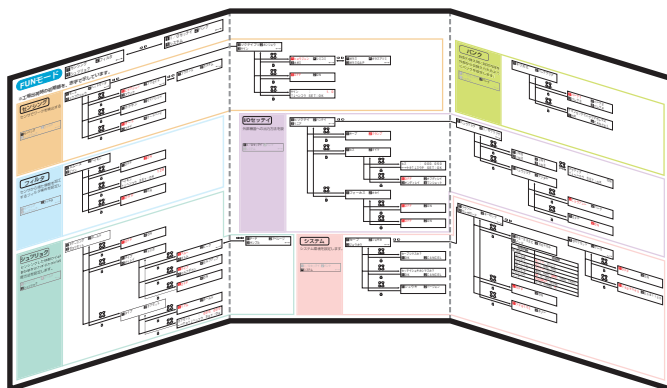


操作早見表

～ 形ZS-LDC ～

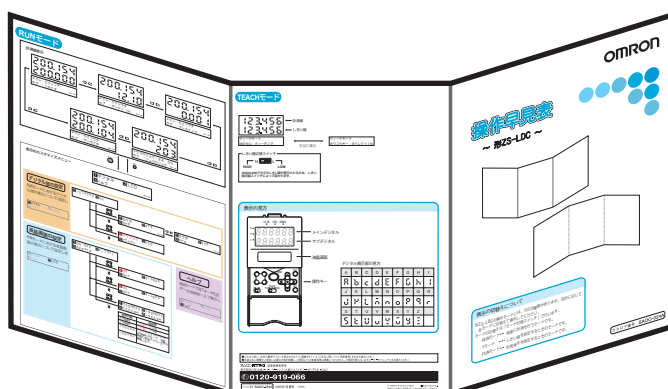

表示の切替えについて


形ZS-LDCの操作モードには、次の3種類があります。目的に応じて、各モードに切替えて操作してください。

モードの切替えは「モード切替スイッチ」で行います。

- ・ RUNモード… 実際に計測を行うモードです。
- ・ Tモード …… しきい値を設定するときのモードです。
- ・ FUNモード… 計測条件を設定するときのモードです。

RUNモード

計測値表示

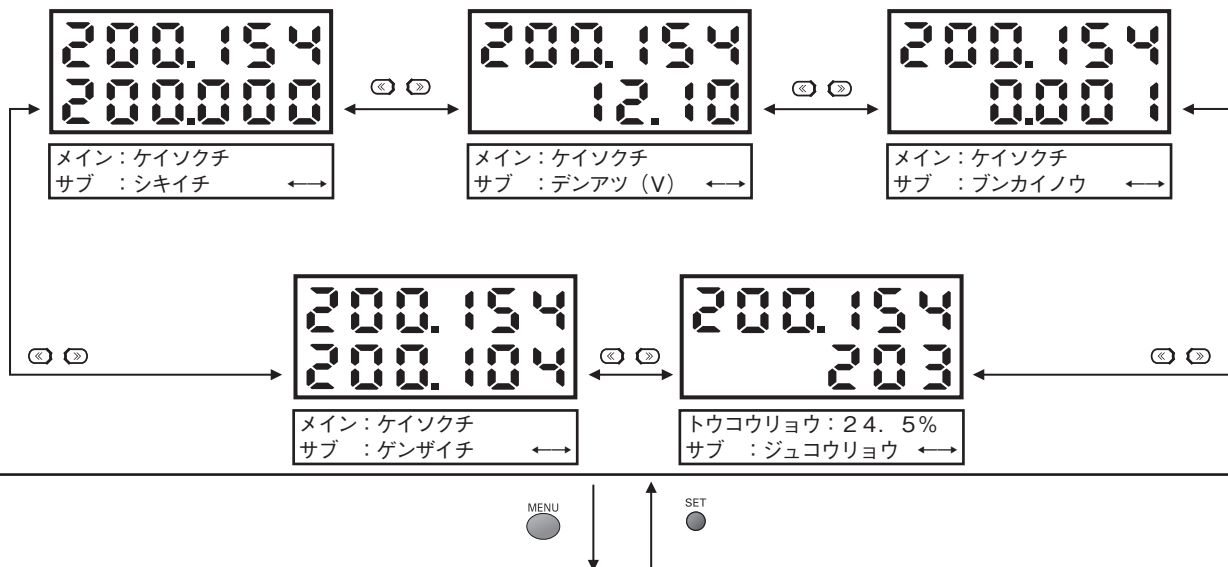


表示のカスタマイズメニュー




デジタル部の設定

RUNモードにおけるデジタル部の表示について設定します。




1 ショウスウケタ 2 エコ

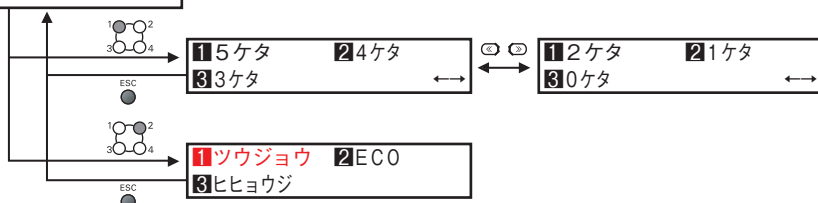


液晶画面の設定

RUNモードにおける液晶画面の表示について設定します。




1 ON/OFF 2 バックライト 3 カスタマイズ

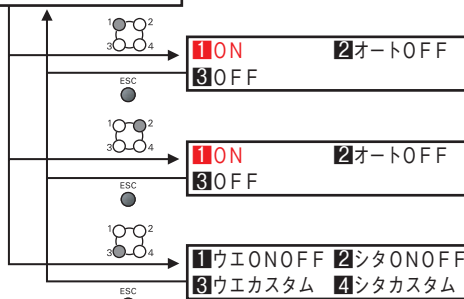


設定内容	設定値
ウエONOFF	ウエOFF、ウエON
シタONOFF	シタOFF、シタON
ウエカスタム	ファンクションキー1～4、UP/DOWN/L/Rキーで、液晶
シタカスタム	画面に表示させたい文字を編集します。

ヘルプ

RUNモードでSETキーやESCキーの役割をヘルプ表示します。




FUNモード



※工場出荷時の初期値を、赤字で示しています。



センシング

センサでワークを検出するときの条件を設定します。

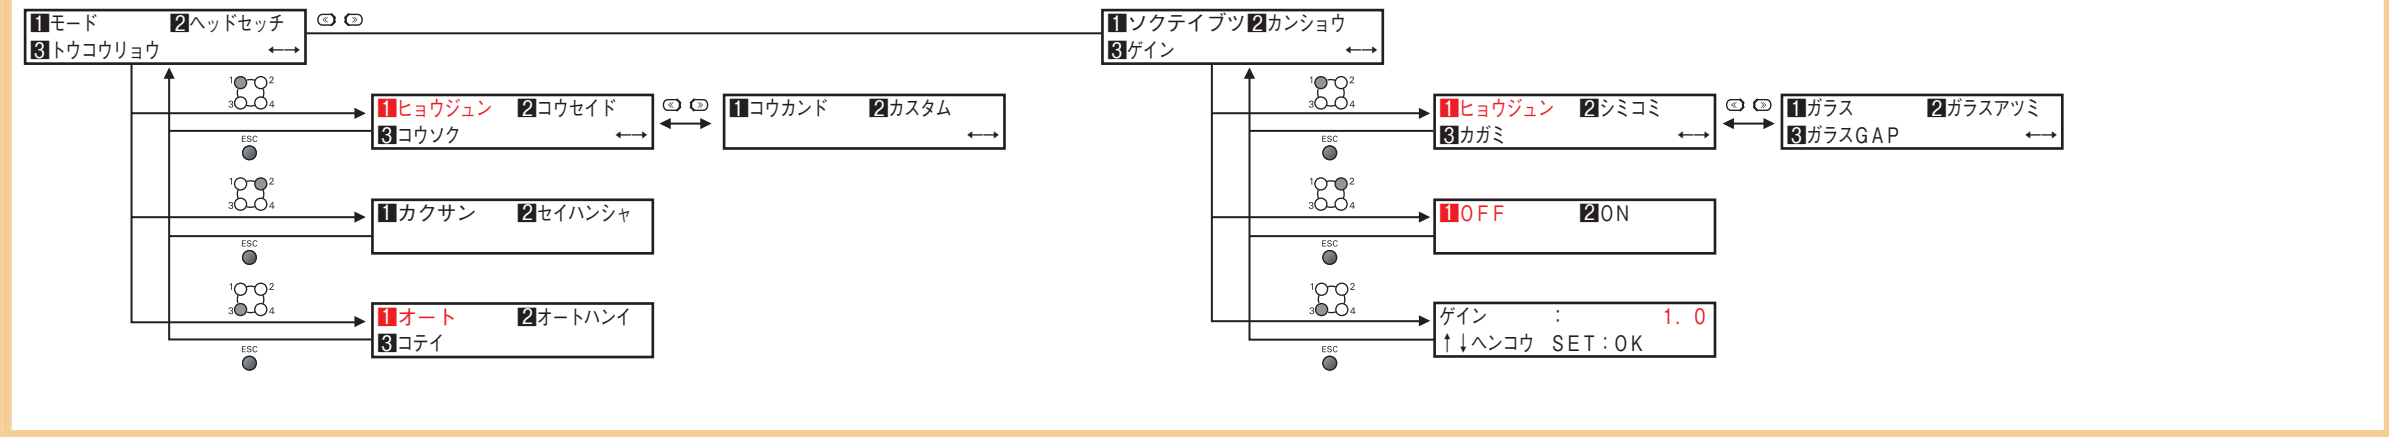



バンク

段取り替え時に設定内容を外部から切替えられるようにバンクを設定します。

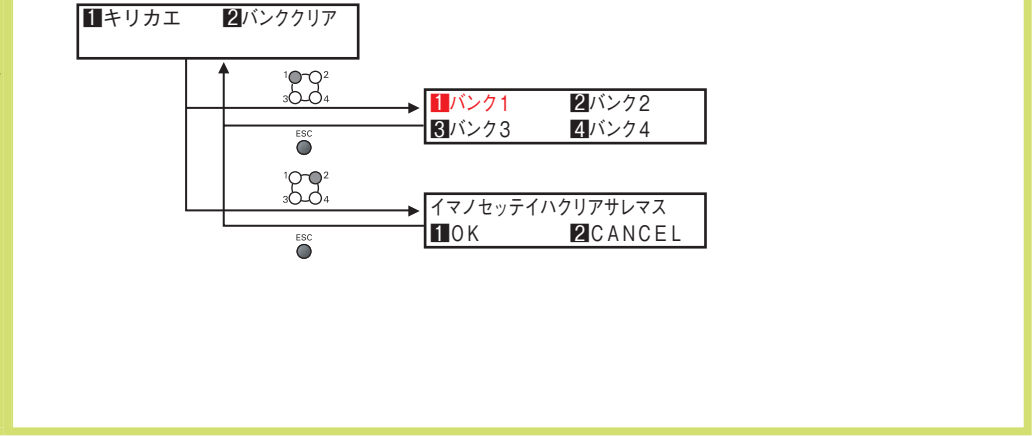



フィルタ

センサから得た情報を加工するフィルタ条件を設定します。

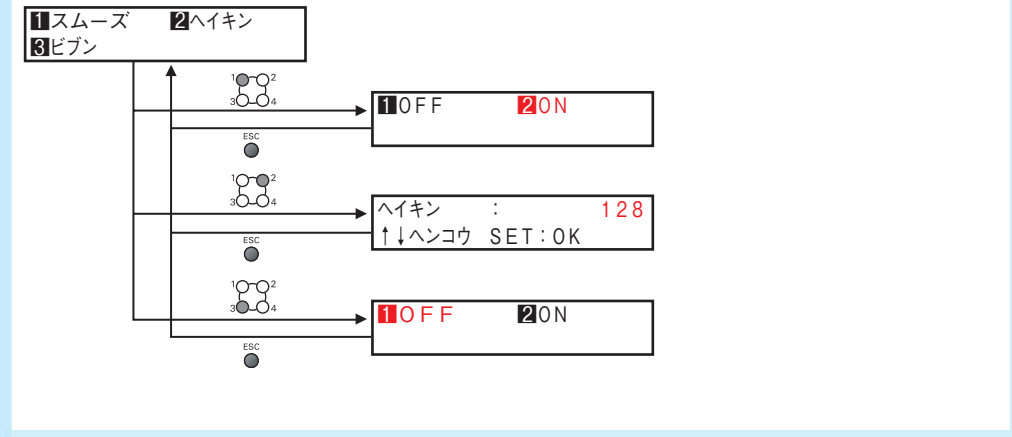


I/Oセッテイ

外部機器への出力方法を設定します。

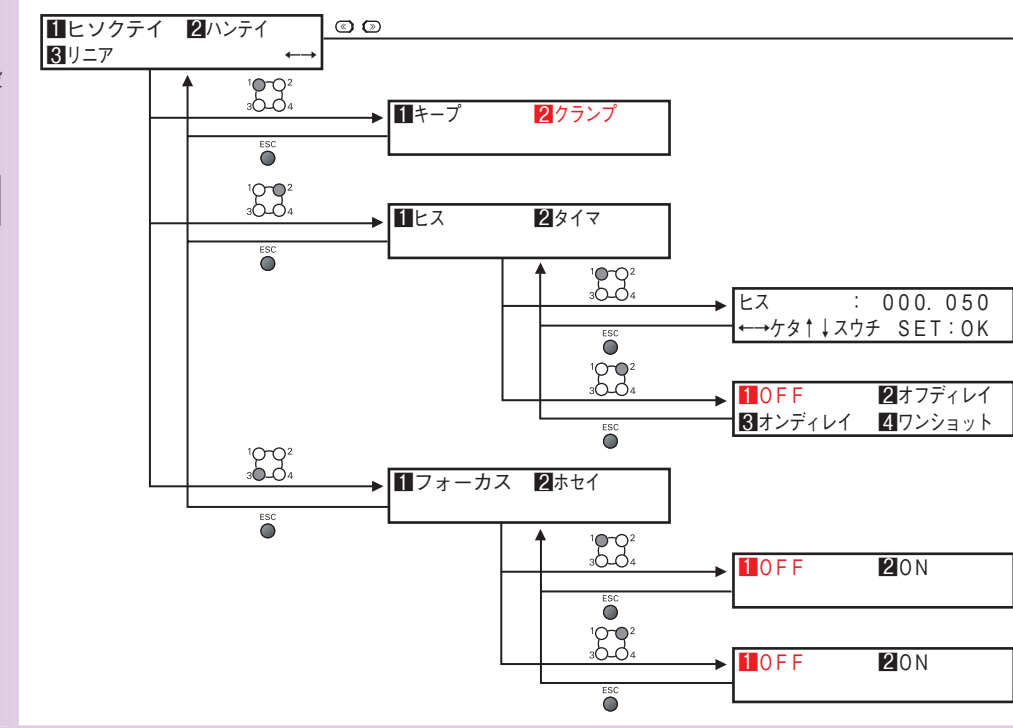



1 ニュウリョク 2 1/0ワリツク

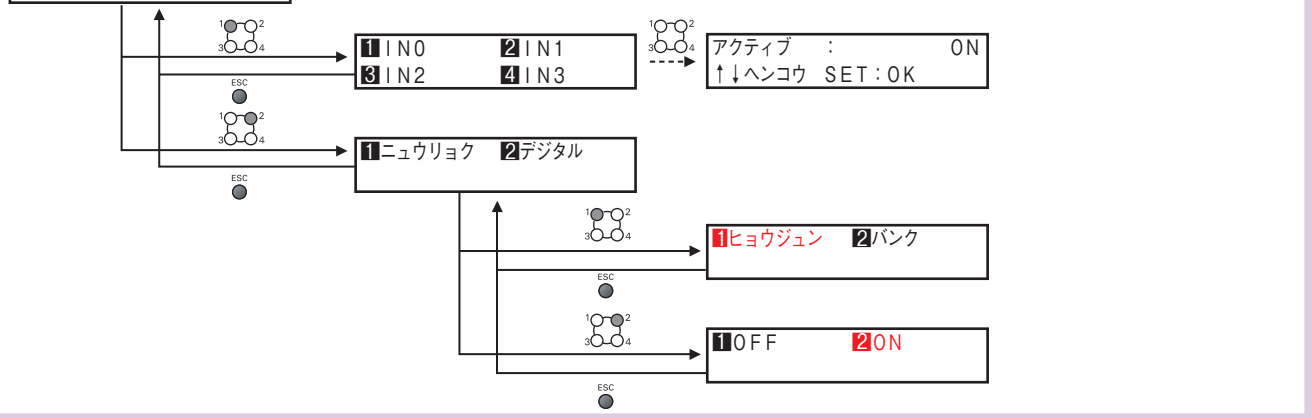




シュツリョク

センシングした情報から必要な値を出力するための処理方法を設定します。

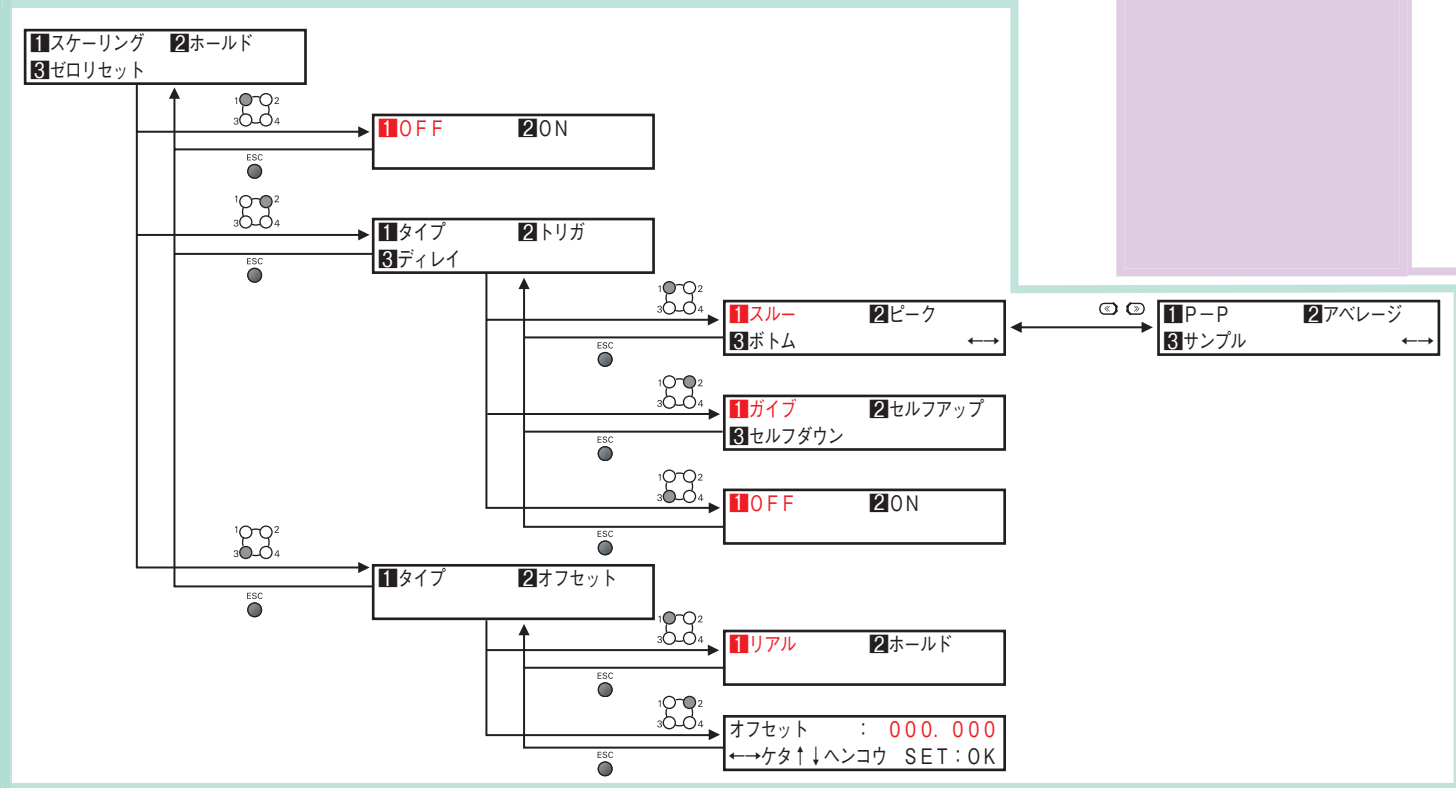



システム


システム環境を設定します。

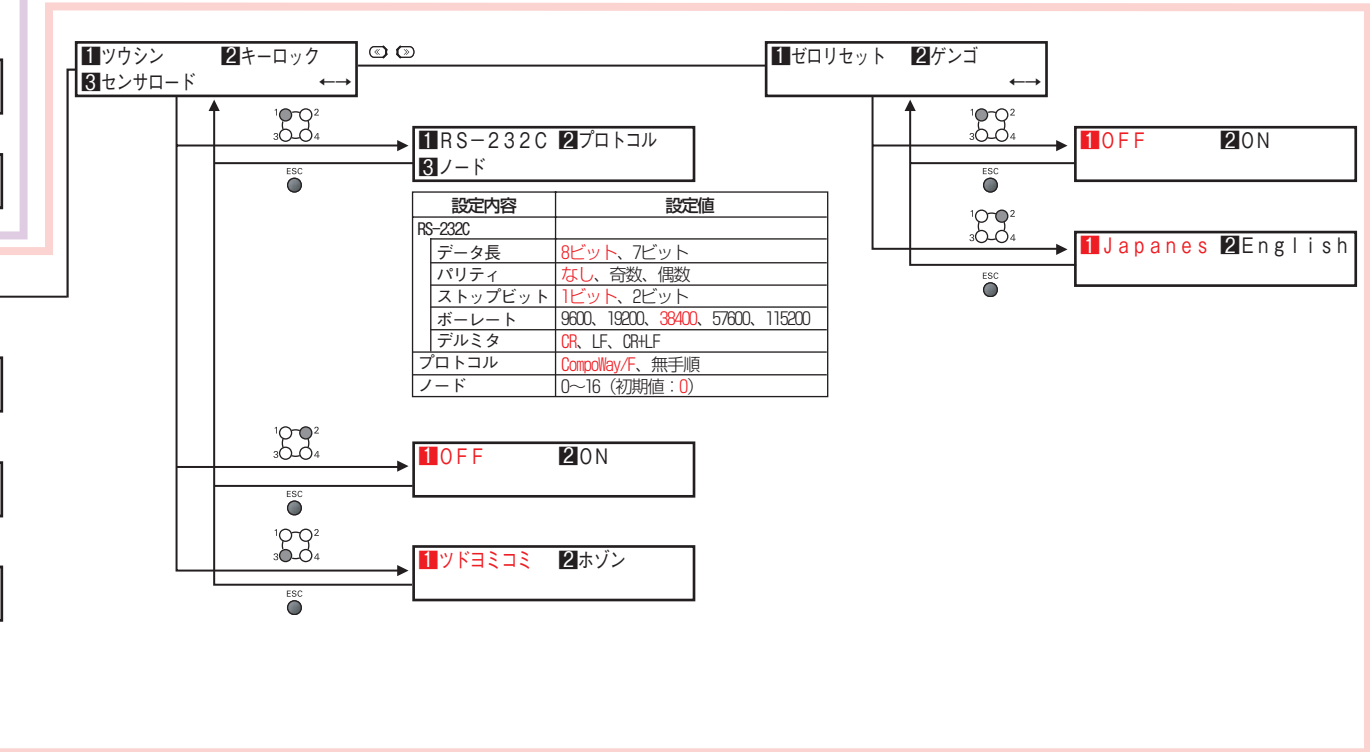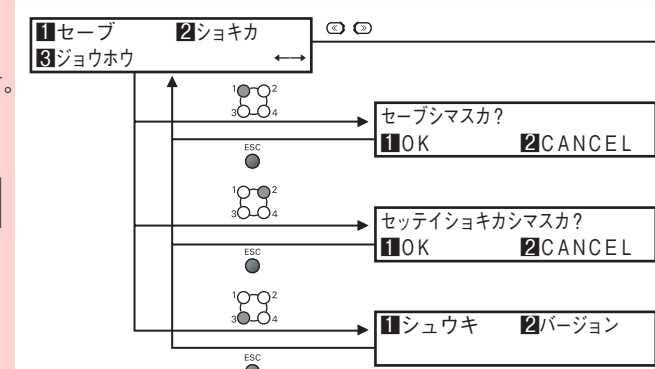

TEACHモード

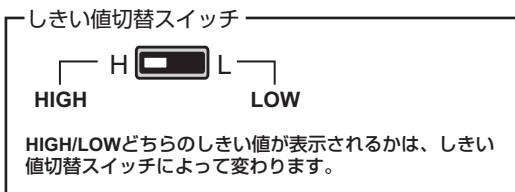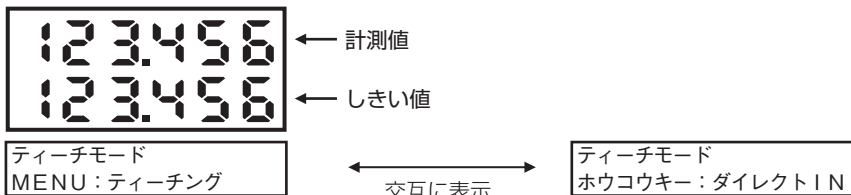

表示の見方

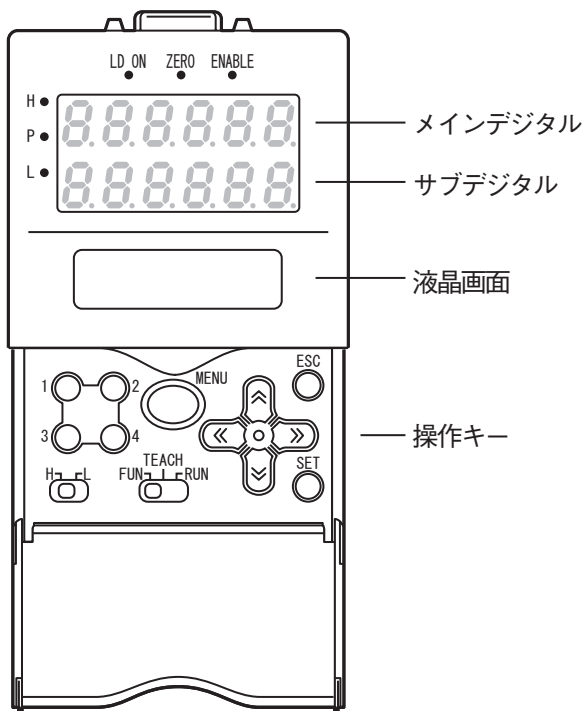

デジタル表示部の見方

A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	b	c	d	E	F	G	h	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

- ご注文の前に、当社の最新の「センサ総合カタログ」に掲載されている「ご注文に際してのご承諾事項」を必ずお読みください。
- 本誌は主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。ご使用の際には、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー14F (〒141-0032)

0120-919-066

カタログ番号 SA00-024A

2005年1月現在 ①ZN

© OMRON Corporation 2005 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください