


E3C

센서부

E3C-LS3R

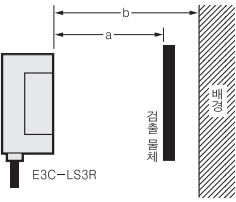

●조정 방법(Ⅰ)

검출 물체의 반사율이 배경 물체보다 높거나 같은 경우

- ①a = 30 ⁺³₀mm로 세트해 주십시오.
- ②감도 조정 볼륨(SENSITIVITY)을 최대로 하고 앰프의 입광(LIGHT)과 안정 레벨(STABILITY) 표시가 점등하는 것을 확인해 주십시오. 만약 입광(LIGHT), 안정 레벨(STABILITY) 표시가 점등하지 않을 때는 2~3mm의 범위에서 전후로 움직여 점등 상태로 해 주십시오.
- ③검출 물체를 제거하고 감도 조정 볼륨을 서서히 최소(MIN) 방향으로 돌려 입광(LIGHT) 표시가 소등하는 위치에서 멈춰 주십시오. 이 위치를 B점으로 합니다.
- ④검출 물체를 정해진 위치에 놓아 주십시오.
- ⑤④의 상태에서 감도 조정 볼륨(SENSITIVITY)을 최소로 하여 서서히 최대(MAX) 방향으로 돌려 입광(LIGHT) 표시가 점등하는 위치에서 멈춰 주십시오. 이 위치를 A점으로 합니다. A점과 B점의 중간에 감도 조정 볼륨(SENSITIVITY)을 설정하면 최적의 조정이 됩니다.

	입광(LIGHT) 표시등(적색)	안정(STABILITY) 표시등(녹색)
검출 물체	점등	점등
배경 물체	소등	점등

위의 표와 같은 상태인지 확인해 주십시오.

●조정 방법(Ⅱ)

검출 물체의 반사율이 배경 물체보다 낮은 경우

- ①b = 30 ⁺³₋₃mm로 세트해 주십시오.
- ②검출 물체를 제거해 주십시오.
- ③감도 조정 볼륨(SENSITIVITY)을 최소(MIN) 위치에서 서서히 최대(MAX) 방향으로 돌려 입광(LIGHT) 표시가 소등하는 위치에서 멈춰 주십시오. 이 위치를 B점으로 합니다.
- ④검출 물체를 정해진 위치에 놓아 주십시오.
- ⑤감도 조정 볼륨(SENSITIVITY)을 서서히 최대(MAX) 방향으로 돌려 입광(LIGHT) 표시가 점등하는 위치에서 멈춰 주십시오. 이 위치를 A점으로 합니다.
- ⑥A점과 B점의 중간에 감도 조정 볼륨(SENSITIVITY)을 설정해 주십시오.

	입광(LIGHT) 표시등(적색)	안정(STABILITY) 표시등(녹색)
검출 물체	소등	점등
배경 물체	점등	점등

위의 표와 같은 상태인지 확인해 주십시오.

주. 검출 물체로 출력 릴레이를 ON(무접점 출력을 "H")으로 할 때는 동작 변환 스위치를 "DARK ON"측으로 해 주십시오.

센싱 가이드

광화이버식

앰프 분리형

앰프 내장형

전원 내장형

용도별

주변 기기


안내

테크니컬 가이드

E3Z

투과형 전용 슬릿에 대해서


(별매 액세서리/E39-S65A/B/C/D/E/F)

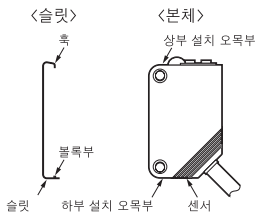

[설치 방법]


- 1. 슬릿 상부의 홈을 센서 상부의 설치 오목부에 걸어 렌즈면에 수평이 되게 합니다.
- 2. 슬릿 하부의 볼록부를 센서 하부의 설치 오목부에 끼웁니다.

[설치 상태]

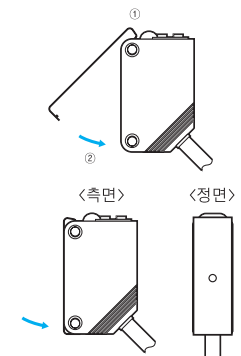

[분리 방법]

- 1. 슬릿 상부를 누릅니다.
- 2. 슬릿 하부의 볼록부를 센서에서 빼고 슬릿을 분리합니다.

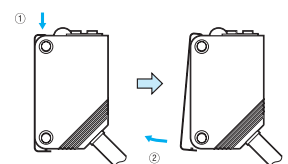

기술편

조작편